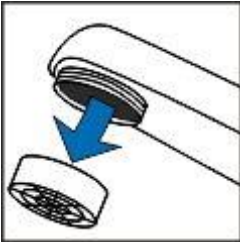
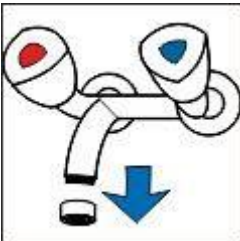

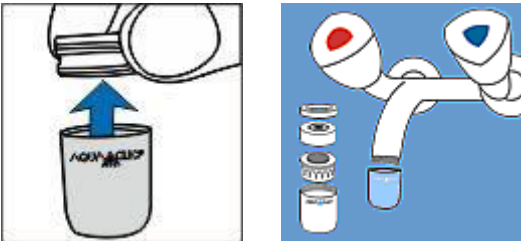


Montage-Anleitung AquaClic® für Wasserhahn



 <p>Hahn mit Innengewinde</p>	<p>Bisherigen Strahlregler entfernen</p> <p>Falls der bisherige Strahlregler verkalkt und schlecht zu entfernen ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Entkalker einweichen, einwirken lassen und reinigen. • Umwickeln Sie den Strahlregler mit einem dicken, feuchten Lappen (z. B. mehrlagiges Küchentuch). • Sofern notwendig, klopfen Sie mit einem kleinen Hammer o.ä. dagegen, um restliche Kalkrückstände zu entfernen. • Entfernen mit einer Zange den Strahlregler sorgfältig.
 <p>Hahn mit Aussengewinde</p>	
	<p>AquaClic® montieren, Hahn mit <u>Innengewinde</u></p> <p>Schrauben Sie den AquaClic (6) ein mit Universaladapter (2) und Dichtung (1).</p>
	<p>AquaClic® montieren bei einem Hahn mit <u>Aussengewinde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schrauben Sie den Universaladapter (2+1) vom AquaClic® weg (behalten Sie ihn, falls Sie mal umziehen). • Schrauben Sie den AquaClic® ohne Universaladapter (2,1) an den Hahn. • Von Hand anschrauben reicht – die Dichtung dichtet sehr schnell ab. So können Sie auch nach Belieben die gewünschte Seite des AquaClics vorne platzieren.